




U23 常用操作

一 查看故障和维护画面

进入主菜单

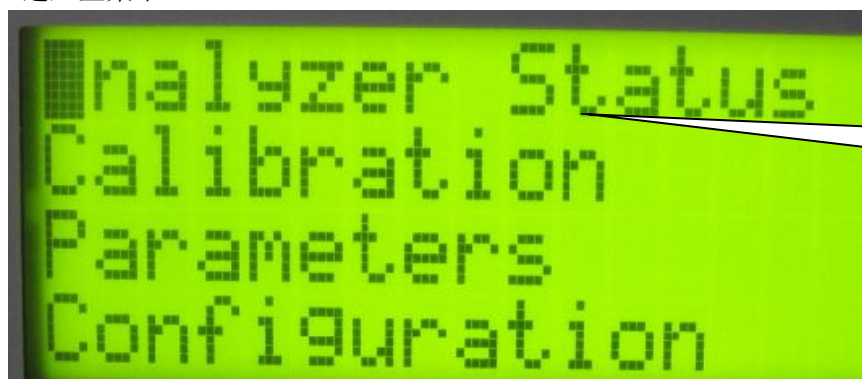

移动上下键
进入第一项

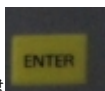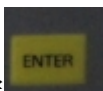连续按写入键  进入下面画面。连续按  可以查看和清除记录




直到显示下面画面 显示表示仪器无故障



同样显示下图显示无维护请求



二 如何修改量程

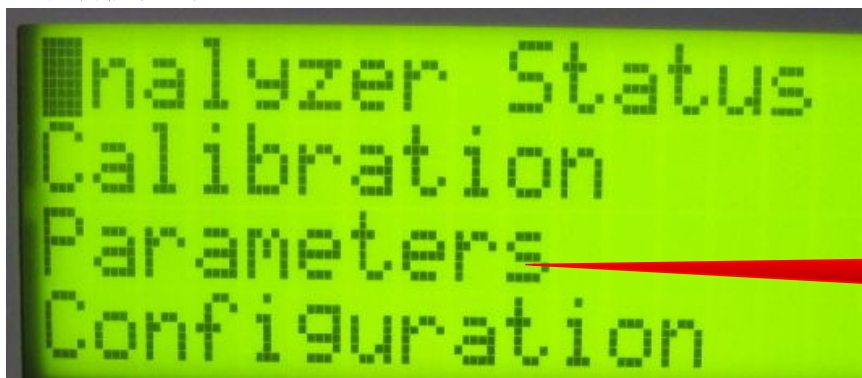


移动上下键
进入第三项

进入下一级菜单





移动上下键
进入第一项

进入下面菜单

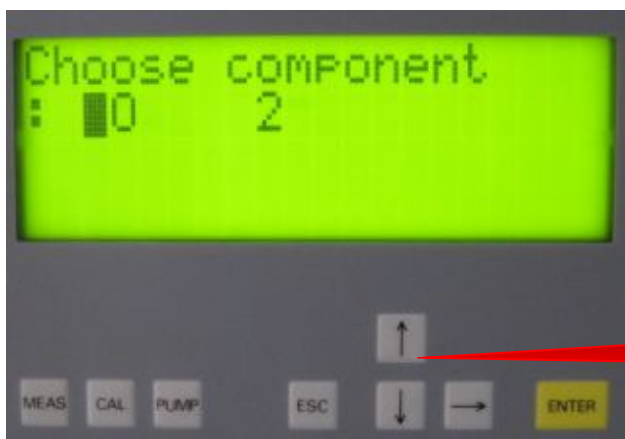

移动上下键
分别选择测
量通道





按  键进入下一级菜单




切换量程

按工艺要求
修改量程



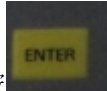按  键进入下一级菜单

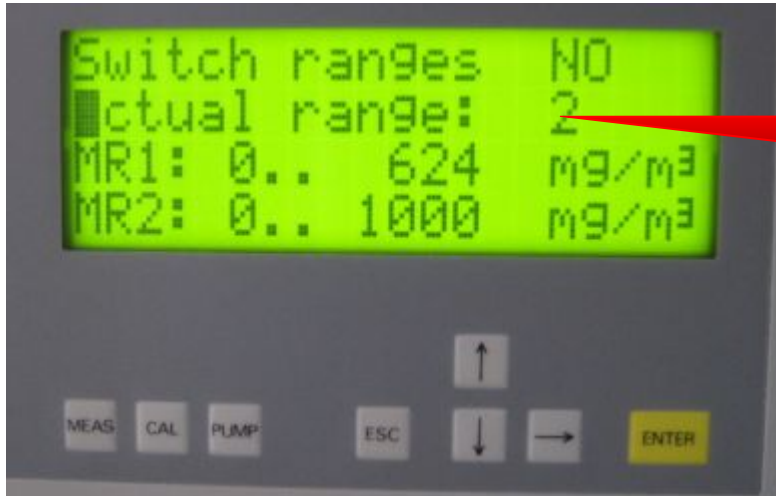


移动上下键
选择实际所
用量程


按 ESC 键退出进入下个画面



移动上下键
选择改变量
程




按  键进入修改量程画面

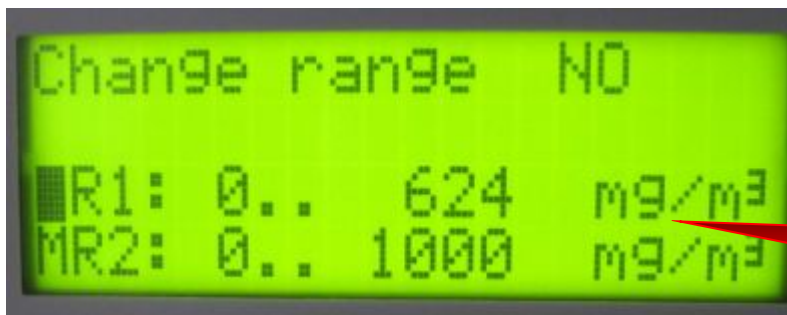


移动上下键
修改量程


三 定义输出继电器

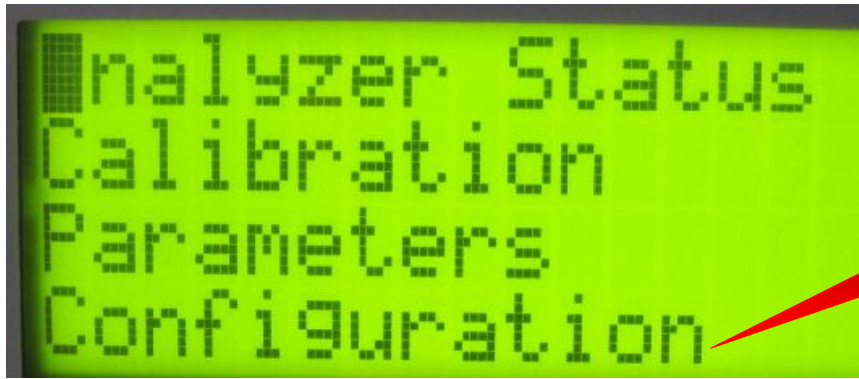

移动上下键
选择功能菜单



按ENTER键进入

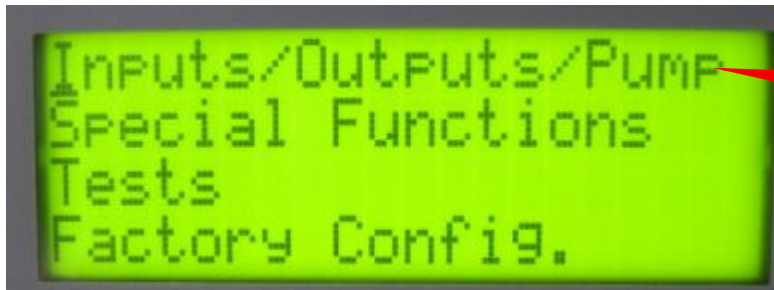

移动上下键
选择输入输出




按ENTER键进入



移动上下键
选择定义继电器



按ENTER键进入

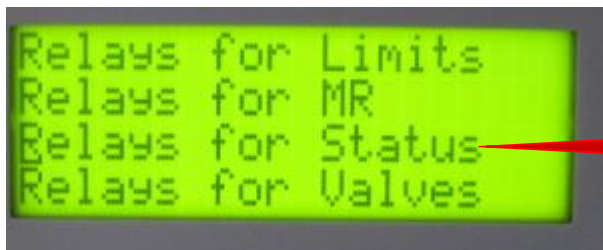

移动上下键
选择状态和阀

按  键进入



移动上下键
调整继电器
为左图




四 定义功能检查和故障时模拟输出保持 从主画面进入功能




移动上下键
选择模拟输出

按  键进入

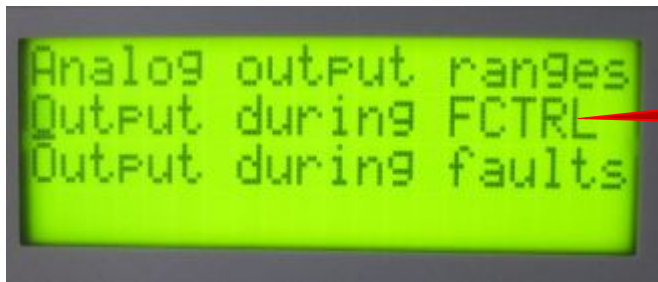


移动上下键
选择功能检查

按  键进入

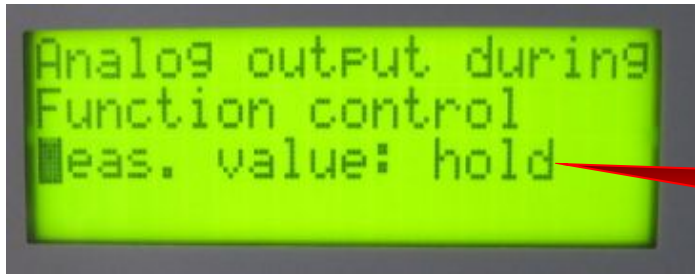


移动上下键
选择功能检
查输出为保
持值

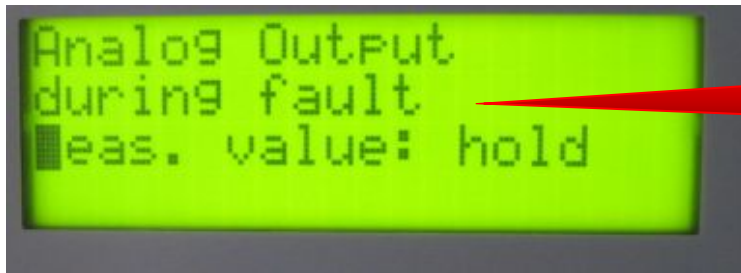


移动上下键
选择故障时
输出为保持
值

五 测试模拟量开关量输出

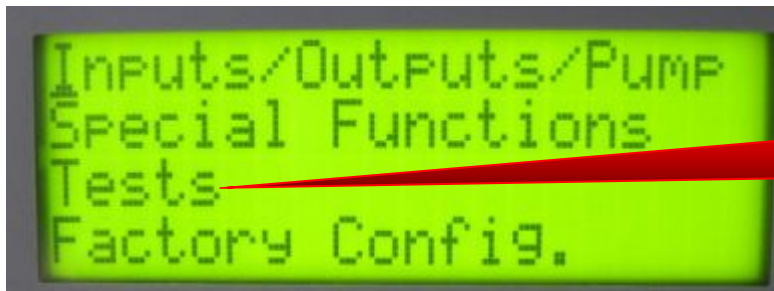


移动上下键
选择测试

按  键进入

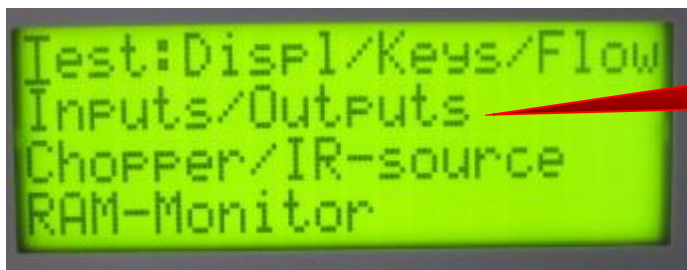

移动上下键
选择输入输
出

按  键进入

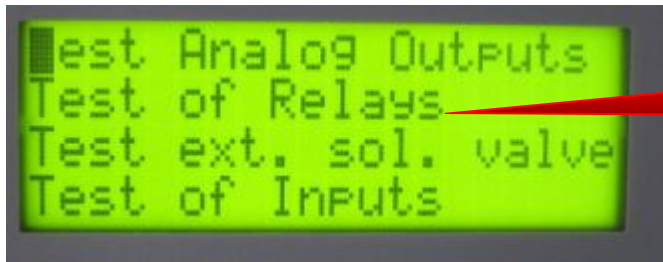


移动上下键
选择测试继电器

按  键进入



移动上下键
选择测试继电器

模拟输出类似操作

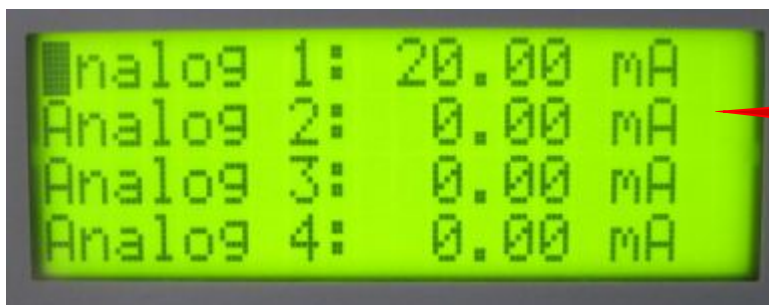


移动上下键
选择测试模拟输出

六 观察 V 值 (判断检测器故障)




移动上下键
选择诊断值

按  键进入

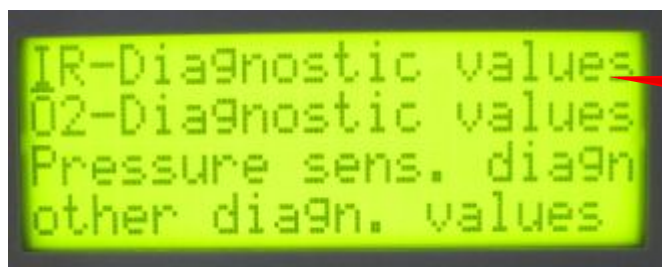


移动上下键
选择红外诊
断值

按  键进入

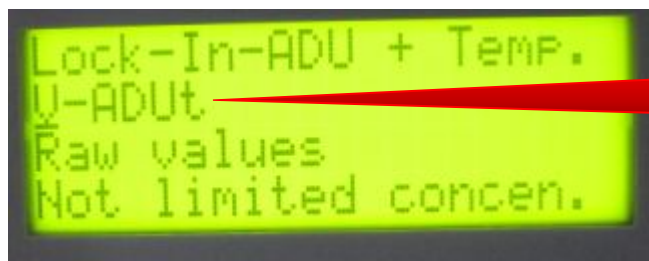

移动上下键
选择 V

按  键进入

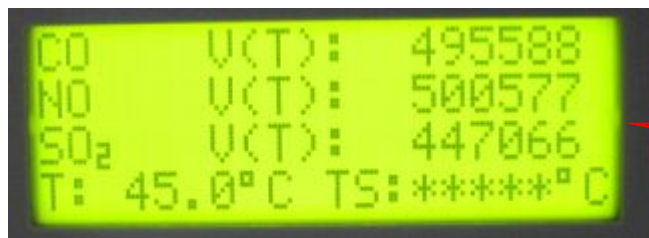

此显示值应在
仪器通入空气
状态下显示不
低于 20 万

七 定义校零周期

从校准菜单里面进入下面菜单



上下键选择自
动校零

按  键进入




上下键选择循环时间



按ENTER键进入



上下键选择循环时间, 1到24小时

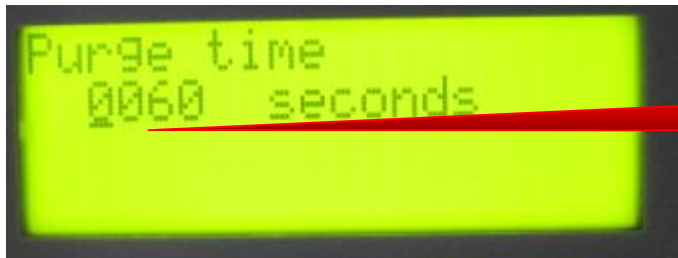

上下键选择吹扫时间